

Panasonic®



水洗いOK

取扱説明書

保管用


保証書付き

一般家庭用

ボディシェーバー

品番 ES-WA10

※アルカリ乾電池専用(別売)

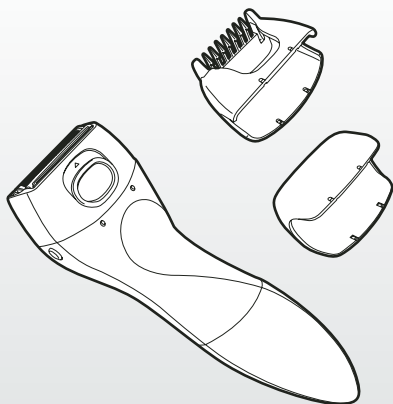

- 安全上のご注意…2～3
- 各部のなまえ……………4
- 電池の入れかた…………5
- 使いかた……………6～7
- 上手な使いかた…………8
- お手入れのしかた……………8～9
- 外刃の交換のしかた……………9
- お知らせ……………10
- 保証とアフターサービス……………11～12
- 保証書……………裏表紙

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警 告



必ず守る

- 異常・故障時には直ちに使用を中止する。
そのまま、使用すると火災・感電・けがのおそれがあります。



禁 止

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
内刃・ブラシなどの誤飲による
事故やトラブルのおそれがあります。

注 意



分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。
思わぬ事故、トラブルの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、
パナソニック電工修理ご相談センターにご相談ください。



必ず守る

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけが
や周囲汚損の原因となります。


- ご使用前に刃の変形や破損がないか確認する。
守らないと肌を傷つける原因になります。
- 使用後、皮フに異常があらわれた場合には
使用を中止して、皮フ科専門医に相談する。
そのまま使用をつづけると症状が悪化するおそれ
があります。



禁 止

- 乾電池を火の中に投入したり、ショート、分解しない。
やけどやけがの原因になります。
- 充電式の電池は使用しない。
電池からガスが出ることがあり、器具破損による
けがの原因になります。
- 外刃は強く押さえない。
刃が破損したり肌を傷つける原因になります。
- 次のような場合には使用しない。
 - ・肌の敏感な方や弱い方
 - ・アレルギー体質の方
 - ・吹出物などのある部分
 肌を傷つける原因になります。

各部のなまえ

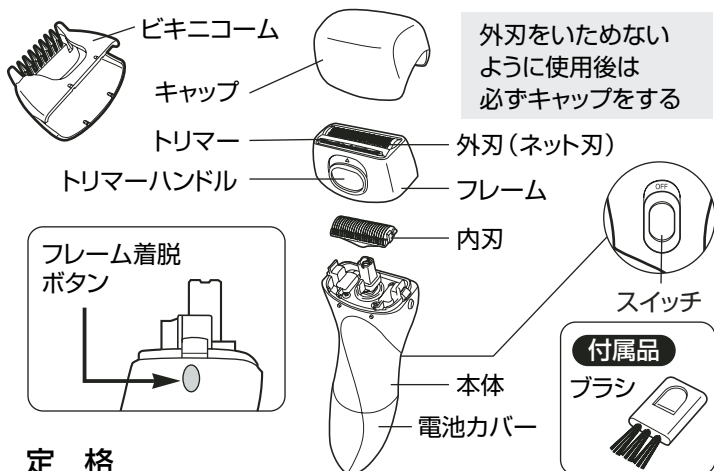

定 格

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本 乾電池別売
質量 (重量)	121 g (乾電池含まず、キャップ含む)

乾電池の寿命 パナソニック単4形アルカリ乾電池2本で、3日に1回 (1回約5分) ご使用の場合、約1か月使えます。

替刃・オイル 最寄りの販売店などでお買い求めください

替 刃	外刃 ES9779
	内刃 ES9752
専用オイル	ES003P

電池の入れかた

乾電池は別売です

必ずスイッチOFFの状態です

1 電池カバーをはずす




※キャップ部を持つと

キャップがはずれます。必ず上図のように
本体を持って電池カバーをはずしてください。

※スイッチに指をかけないようにご注意ください。

2 単4形アルカリ乾電池2本を入れる

※パナソニック単4形アルカリ乾電池
(LR03)をおすすめします。

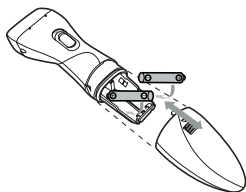

3 電池カバーを取りつける

●「カチッ」と音がするまで確実に。

- アルカリ乾電池（単4形）以外は使わないでください。他の乾電池では、パワーが弱く使用時間も短くなります。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
また、充電式の電池は使わないでください。
（電池から液やガスが漏れ、器具を破壊する原因となります。）
- 回転音がにぶくなったり力が弱くなってきたときは新しい乾電池と交換してください。
- 乾電池の性能を保つため、周囲温度が0度から40度の場所でご使用ください。
- 使用済みの電池は分別廃棄してください。

使いかた

ボディシェーバーをはじめてお使いになれる方は、軽くなできるように試しぞりをおすすめします。

石けんぞりをする場合

石けんをよく泡立ててそると肌のすべりもよく、より短くそれます。

- シェービングクリーム、栄養クリーム、乳液は使わないでください。（刃の目づまりの原因となります。）


石けんぞりをしない場合

肌が湿っているとすべりが悪く、そり残しの原因になるので、汗をよくふき取ってから使用してください。

- ワキはボディパウダーを使用するとすべりがよくなります。

- デオドラント剤を使った場合は、お手入れごとに水洗い掃除をしてください。（刃のサビの原因になります）
- 石けんを使った場合は、刃まわりに石けんが残ることがありますのでブラシで水洗い掃除をしてください。ぬるま湯で洗っていただくと効果的です。
- 石けんを使わない場合は3回に1回の割合で、水洗い掃除かブラシ掃除をしてください。

使いかた

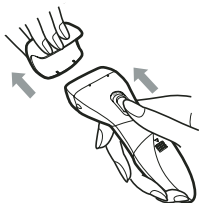


1 キャップをはずす

2 外刃に変形、破損がないか確認する

- 肌を傷つける原因になります。

3 スイッチを入れる

肌への当てかた・動かしかた

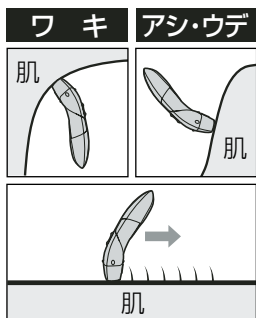

1 刃全体をお肌に
ピッタリと当てる

●刃面を浮かせないように軽く密着させる。

2 毛の流れに逆らうように
ゆっくりと

なでるように**動かす**

●強く押しつけると毛の導入が悪くなり、そり残しの原因になります。


5mm以上の長い毛のカットのしかた



1 トリマーを**上**にあげ
スイッチを**入れる**


2 刃面を軽く肌**に**当て**ゆっくり動かす**

●トリマー部に毛がたまったらブラシで取り除いてください。そり残しの原因になります。

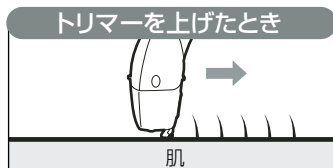

トリマーを上げたとき

肌

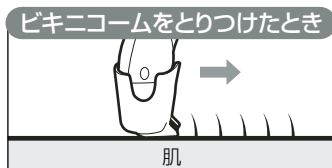

ビキニコームをとりつけたとき

肌

刃面を軽く肌**にあてる**

クシ部に肌を**密着させる**

●ビキニコームを取りつけるときはトリマーを上げてください。

上手な使いかた

ワキ

皮フが伸びるようにウデをあげ、本体を持ちかえながらいろいろな方向から。



アシ

足首からヒザに向かって




ウデ

外側から内側に向かって



ビキニライン

ビキニラインはトリマーを使用する。上にあげたトリマーで仕上げたいラインを決め、余分な部分をカット。

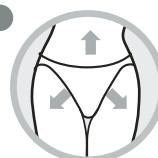


- 皮フのたるんでいる部分（ヒジ・ヒザの内側）ではお肌をひっぱり伸ばしながらすると、より短くそれます。

お手入れのしかた

必ずスイッチを切る

ブラシ掃除

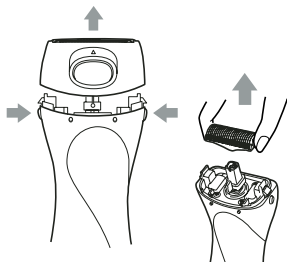


- 1 両側にあるフレーム着脱ボタンを押しながら
フレームをはずす
- 2 内刃を
**まっすぐひっぱってはずし、
ブラシ掃除をする**

お手入れのしかた・外刃の交換のしかた

水洗い掃除

刃部を傷つけないように!!

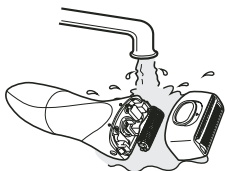

- 1 フレームをはずす
- 2 水またはぬるま湯で洗う
- 3 フレームを取りつけ水滴をふき取り、キャップをせずに乾燥させる

掃除の後、専用オイル（別売）を外刃およびトリマーに1～2滴程度おとし、スイッチを入れて、2～3秒動かしてください。



●特に石けんぞりをした後は塗ることをおすすめします。

※刃についた付着物等は、乾いた布でふき取ってください。

外刃の交換のしかた


●外刃交換時以外は、絶対に外刃をはずさないでください。

はずしかた

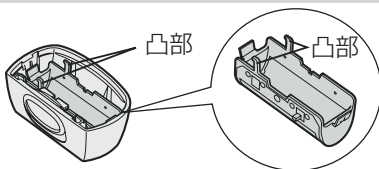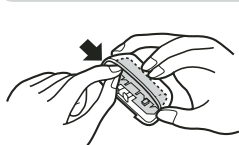

フレーム内側より外刃の凸部をつまんで内側に倒しながら取りはずす。

取り付けかた

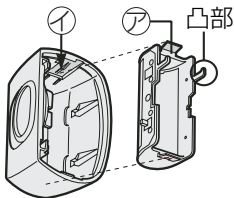

外刃の凸部をつまんでフレームの内に入れ㊦部を指で押し、溝㊥にはめる

●外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに取り替えることをおすすめします。

お知らせ

ご注意

- 水の中に放置しないでください。
故障の原因になります。
- 本体の汚れは薄めの石けん液でふいてください。
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

こんな異常を感じたら 下記の点検をお願いします。

症 状	点 検	処 置
切れ味が 悪くなった	▶ モクズなどが たまって いませんか？	▶ モクズの掃除を してください。 (P8～9参照)
	▶ 刃が変形して いませんか？	▶
	▶ 刃が摩耗して いませんか？ 交換の目安 ● 外刃:1年 ● 内刃:2年	▶ 刃を取り替えて ください。
動作しない	▶ 乾電池の寿命では ありませんか？	▶ 新しい乾電池と 交換してください。 (P5参照)
	▶ 乾電池の入れ方は 正しいですか？	▶ 乾電池の方向を 確認してください。 (P5参照)

処置後なお異常がある場合は、点検をご依頼ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へ
ご相談ください

修理を依頼されるときは
「こんな異常を感じたら」
(P.10)でご確認のあと、
直らないときは、ご使用を中止し
お買い上げ日と右の内容を
ご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電 話	()	—	
お買い上げ日	年	月	日

●製品名	ボディシェーバー
●品番	ES-WA10
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、刃は除く）

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このボディシェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、
製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下のお客様ご相談窓口にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は……………

パナソニック電工 修理ご相談センター

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090

札幌 ☎011-261-6401 ☎ 名古屋 ☎052-551-7900 ☎

東京 ☎03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎092-622-0531 ☎

※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター ^{365日}
受付9時～20時

電話 フリー
ダイヤル



0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合…**06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル ☎…**0120-878-236**

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

1009

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニック電工株式会社ならびにパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしておりますので、ご了承ください。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください



http://club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ボディシェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES-WA10		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —		
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 () —		

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。